


# DENVER EBO-600E

## Quick Start Guide



# Quick Start Guide

## Parts and Control

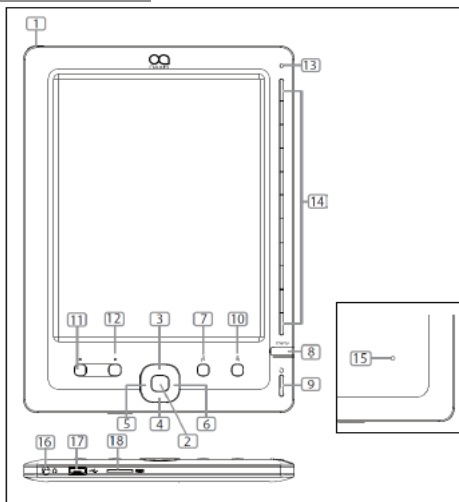

- 1. Power Button**
- 2. Enter button**
- 3. Directional – Up / Vol +**
- 4. Directional – Down / Vol -**
- 5. Directional – Left**
- 6. Directional – Right**
- 7. Music shortcut button:**

8. Option button:
9. Return/Cancel button
10. Zoom in/out button
11. Previous Page Button
12. Next Page Button
13. LED indicator
14. Direct Access Buttons / Numeric Buttons
15. Reset Button
16. Headphone jack
17. Micro USB jack
18. Micro SD card slot

### Turning On/Off the reader

- Press and hold the **Power** button for 2 seconds to turn on/off EBO-600E.

### Charging the reader

when battery power is low, charge EBO-600E by connecting it to a computer or USB power adapter via the supplied USB cable.

### Inserting a SD card

Insert the card into the Micro SD card correctly with the label facing up.

# Quick Start Guide

## Transferring and Importing Content

1. Connect the reader to PC via the supplied USB cable. Computer will recognize the device as a removable disk.
2. Perform normal file management operation like other USB device.

## Importing DRM Contents

### Installing Adobe Digital Editions (ADE)

- The ADE installer is preloaded into the Reader.
- Connect the Reader to PC via the supplied USB cable and open the reader as removable disk.
- Make sure your computer is connected to internet
- Double click on the [digitaleditions\_172] file to open the installer.
- Alternatively, you can download the installer from <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.
- For first time user, you will need to get a free adobe ID from adobe website. Click on the [get an Adobe ID online] link as illustrated:




## Quick Start Guide

---

- Enter your email address and complete the online form as per instructed.

### Authorizing PC and Reader

- Upon registration, return to the ADE window. Enter the username and password to activate your Adobe account.
- After activation, connect the Reader to PC. ADE will detect the Reader and you are prompted to authorize device.
- After authorization, you will be able to find the Reader recognized in ADE as below. Contents inside the Reader will be displayed on the right hand windows.

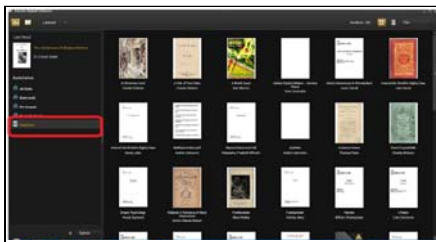

- You can now start downloading or buying ebooks from online Ebook stores supporting Adobe DRM.

## Quick Start Guide

---

- Purchased or downloaded ebooks will be stored in [My Digital Editions] in [My Documents].

### Transferring DRM ebooks to Reader

- From ADE menu, click on [All Items] on the left hand column
- Items in [My Digital Editions] will be listed down in right window.
- Select the desired item(s) to be transferred, <Shift> + <Left Click> to select multiple files.
- Drag and drop the selected item(s) into the Reader's Drive located on the last row of the left side column as illustrated below.



### Notes:

- When the reader is restored to default settings, You are required to reauthorize the device.
- For more information, please access the website :<http://www.adobe.com/support/digitaleditions/> [Submit a web case].

## Quick Start Guide

---

### Basics

- Use the directional button to move the cursor to the desired item from the list.
- Press **Enter** to confirm the selection.
- Press **Menu** to display option menu.
- Press **Return** to cancel selection or return to previous menu, Press and hold to return to Home Menu.

### Settings

- From Home Menu, select **System Settings** and press **Enter** button to enter the settings function.
- Use the **Directional/Enter** button to set system language and time.

### Reading Books

From the Home Menu, Select **Books** and press **Enter** button.

- Use the directional button to move the cursor to the desired books, press **Enter** or the **Direct Access** Button to open the book.
- When reading, press **Next/ Previous Page, Up/Down** button to turn page.
- Press **Zoom** button to change font size of ebook.

## Quick Start Guide

---

- Press **Menu** button to enter the Option Menu.

### Reading books while playing music

- Enter into music playing mode, then press **Return** button to exit to Home Menu.
- Enter into book reading mode to start reading with background music playback.
- Use **Music shortcut** button to enter into music playing menu during background music playing.

### Controlling Song Playback

Play /Pause song	Press <b>Enter</b> button
Play previous or next song .	Press <b>Left/Right</b> button
Rewind or fast forward	Press and hold <b>Left/Right</b> button
Adjust the volume level.	Press <b>Up/Down</b> button

In music mode, Press **Menu** button for more playback controlling.



## Quick Start Guide

---

### Viewing photos

- From Home Menu, Select **Picture** and press **Enter** button.
- Select a photo and press **Confirm** button to explore.
- In photo list, press Option button to enter Option Menu.

### File Explorer

- From Home Menu, Select **File List**, then press **Enter** button, and All the files and folders will be listed.
  - Select a folder or file to open.
- ※ For more details, please refer to the EBO-600E user manual.

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

## Quick Start Guide

---

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.



**All rights reserved**

**Copyright @ DENVER ELECTRONICS A/S**  
**[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)**


# DENVER EBO-600E

## Pikakäyttöopas



# Pikakäyttöopas

## Osat ja painikkeet

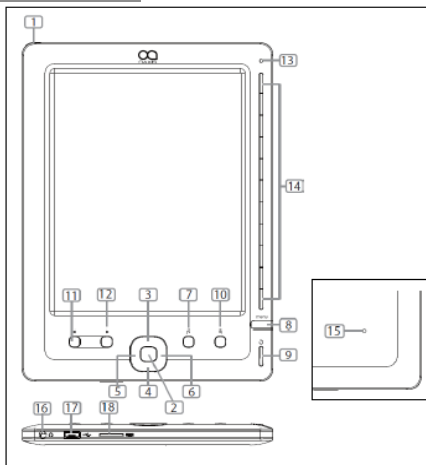

- 1. Virtapainike
- 2. Enter-painike
- 3. Ylös / Vol +  
(äänenvoimakkuuden lisäys)
- 4. Ylös / Vol -  
(äänenvoimakkuuden vähennys)
- 5. Vasen
- 6. Oikea
- 7. Musiikkipainike
- 8. Option-painike
- 9. Paluu-/peruutuspainike

- 10. Suurennus-/loitonnutuspainike
- 11. Edellinen sivu -painike
- 12. Seuraava sivu -painike
- 13. LED-ilmaisinvalo
- 14. Pikavalinta-/numeropainikkeet
- 15. Nollauspainike
- 16. Kuulokeliitin
- 17. Micro-USB-liitin
- 18. Micro SD -korttipaikka

# Pikakäyttöopas

---

## EBO-600E:n kytkeminen päälle/pois

- Paina ja pidä painettuna **Virtapainiketta** 2 sekunnin ajan kytkeäksesi EBO-600E-laitteesi päälle/pois päältä.

## EBO-600E:n lataaminen

Kun laitteen akkuvirta on vähissä, voit ladata laitetta liittämällä sen tietokoneeseen tai USB-laturiin pakkaukseen sisältyvän USB-johdon avulla.

## SD-kortin asentaminen

Asenna SD-kortti Micro SD -korttipaikkaan etiketti ylöspäin.

## Sisällön siirto ja tuonti

1. Liitä laite tietokoneeseesi pakkauksen mukana tulevalla USB-johdolla. Tietokoneen tulisi tunnistaa laite siirrettäväksi muistilaitteeksi.
2. Nyt voit suorittaa tavanomaisia tiedonsiirtotoimenpiteitä.

## DRM-sisällön tuonti

### Adobe Digital Editions (ADE) -ohjelman asennus:

- ADE-asennusohjelma on esiasennettu Lukijaan.
- Liitä Lukulaite tietokoneeseen USB-johdon avulla ja avaa Lukulaite tiedostonhallinasta.
- Varmista, että tietokoneesi on yhdistetty Internetiin.
- Kaksoisnapsauta [digitaleditions\_172]-kuvaketta käynnistääksesi asennusohjelman.

# Pikakäyttöopas

- Vaihtoehtoisesti voit ladata asennusohjelman osoitteesta  
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.
- Jos käytät Adoben sivustoa ensimmäistä kertaa, sinun tulee hankkia ilmainen adobe-käyttäjätunnus Adoben sivustolta. Napsauta [get an Adobe ID online]-linkkiä kuvan osoittamalla tavalla:




- Syötä sähköpostiosoitteesi ja täytä verkkokaavake ohjeiden mukaisesti.

## Tietokoneen ja lukulaitteen rekisteröinti

- Kun rekisteröityminen on valmis, palaa ADE:n ikkunaan. Syötä käyttäjänimesi ja salasanasi aktivoidaksesi Adobe-tilisi.
- Kun aktivointi on valmis, liitä Lukulaite tietokoneeseen. ADE havaitsee Lukulaitteen ja pyytää sinua rekisteröimään laitteen.
- Kun rekisteröinti on suoritettu, näet Lukulaitteen ADE:n käyttöliittymässä alla kuvatulla tavalla. Lukulaitteen sisältö näkyy oikealla olevassa ikkunassa.

# Pikakäyttöopas

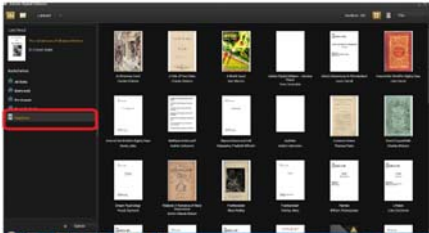

- Nyt voit ladata tai ostaa e-kirjoja verkkokaupoista, jotka tukevat Adobe DRM -tiedostomuotoa.
- Ostetut tai ladatut e-kirjat tallennetaan kansioon [Omat tiedostot] - [My Digital Editions].

## **DRM-tiedostojen siirtäminen Lukijalaitteeseen**

- ADE-valikossa napsauta [All items] -kohtaa vasemmassa palkissa
- [My Digital Editions]-kansiossa olevat kohteet näytetään oikealla olevassa ikkunassa.
- Valitse siirrettävä kohde/kohteet. Voit valita useita kohteita painamalla Shift + hiiren vasen painike.
- Raahaa ja pudota valittu kohde/kohteet Lukulaitteeseen, joka näkyy vasemman palkin alaosassa.

# Pikakäyttöopas



## Huomautukset:

- Kun Lukulaitteen oletusasetukset palautetaan, sinun tulee rekisteröidä laite uudelleen.
- Saadaksesi lisätietoja, vieraile osoitteessa:  
<http://www.adobe.com/support/digitaleditions/> [Submit a web case].

## Perustoiminnot

- Voit liikuttaa osoittimen haluamaasi kohteeseen nuolipainikkeilla.
- Paina **Enter** -painiketta vahvistaaksesi valinnan.
- Paina **Valikkopainiketta** avataksesi valikon.
- Paina **Paluupainiketta** palataksesi edelliseen valikkoon tai paina ja pidä painettuna palataksesi aloitusvalikkoon.

## Asetukset

- Aloitusvalikossa, valitse **System Settings** (Järjestelmäasetukset) ja siirry valikkoon painamalla **Enter**-painiketta.
- Voit valita järjestelmän kielen **Nuolipainikkeilla** ja



# Pikakäyttöopas

---

vahvistaa valintasi **Enter**-painikkeella.

## Kirjojen lukeminen

Aloitussvalikossa, valitse **Books** (kirjat) ja paina **Enter**-painiketta.

- Käytä nuolipainikkeita siirtääksesi osoittimen haluamasi kirjan kohdalle ja avaa kirja **Enter-/Pikavalintapainikkeella**.
- Lukiessasi kirjaa, voit vaihtaa sivua painamalla **Seuraava/Edellinen sivu** -painikkeita tai **Ylös-/alas**-painikkeita.
- Paina **Suurennuspainiketta** muuttaaksesi fonttikokoa.
- Paina **Menu**-painiketta siirtyäksesi asetusvalikkoon.

## Kirjojen lukeminen musiikin toiston aikana

- Siirry musiikin toistotilaan, ja paina **Paluupainiketta** palataksesi aloitusvalikkoon.
- Siirry kirjanlukutilaan aloittaaksesi lukemisen musiikin soidessa taustalla.
- Paina **Musiikkipainiketta** siirtyäksesi musiikintoistovalikkoon musiikin soidessa taustalla.

### Musiikin toiston ohjaaminen

Toisto/Keskeytys	Paina <b>Enter</b> -painiketta
Edellisen/seuraavan kappaleen toisto	Paina <b>oikeaa/vasenta</b> painiketta

# Pikakäyttöopas

---

Pikakelaus taakse-/eteenpäin	Paina ja pidä painettuna <b>oikeaa/vasenta</b> painiketta
Äänenvoimakkuuden säätäminen.	Paina <b>ylös-/alaspainiketta</b>

Musiikintoistotilassa voit avata asetusvalikon painamalla **Menu**-painiketta.

## Kuvien katselu

- Aloitusvalikossa, valitse **Picture** (kuvat) ja paina **Enter**-painiketta.
- Valitse kuva ja paina **Vahvistuspainiketta** avataksesi kuvan.
- Kuvalistassa voit painaa Option-painiketta siirtyäksesi asetusvalikkoon.

## Tiedostonselain

- Aloitusvalikossa, valitse **File List (Tiedostolista)** ja paina **Enter** avataksesi tiedostojen ja kansioden listan.
- Valitse avattava kansio tai tiedosto.

Saadaksesi tarkempia tietoja, katso EBO-600E  
-käyttöohje.

# Pikakäyttöopas

---

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.



**KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN**

**TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S**

**[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)**


# DENVER EBO-600E

## Kurzanleitung



# Kurzanleitung

## Bedienelemente und Funktionen

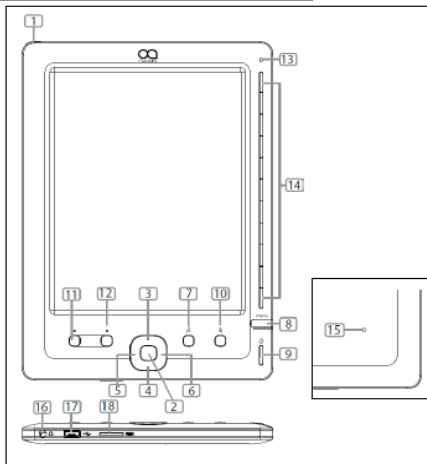

**1. Ein/Aus**

**2. Enter**

**3. Navigationstaste aufwärts /  
Lautstärke erhöhen**

**4. Navigationstaste abwärts /  
Lautstärke verringern**

**5. Navigationstaste links**

**6. Navigationstaste rechts**

**7. Musik**

**8. Option**

**9. Zurück/Cancel**

**10. Zoom**

**11. Vorherige Seite**

**12. Nächste Seite**

**13. LED-Anzeige**

**14. Direktzugriff /  
Zifferntasten**

**15. Rückstelltaste**

**16. Ohrhörerbuchse**

**17. Mini-USB-Port**

**18. microSD-Kartenleser**

## Das Lesegerät **ein- und ausschalten**

- Halten Sie **Ein/Aus** für 2 Sekunden gedrückt, um das Lesegerät EBO-600E ein- oder auszuschalten.

## Das Lesegerät **laden**

Bei geringer Akkukapazität laden Sie das Lesegerät EBO-600E , indem Sie es über das mitgelieferte USB-Kabel am Computer oder USB-Ladegerät anschließen.

## SD-Karte einsetzen

Setzen Sie die Speicherkarte korrekt in den microSD-Kartenleser mit dem Aufdruck nach oben ein.

## Inhalte übertragen

1. Schließen Sie das Lesegerät über das mitgelieferte USB-Kabel am PC an. Der Computer erkennt das Gerät als Wechsellaufwerk.
2. Führen Sie die Dateiverwaltung wie bei jedem anderen USB-Speichermedium durch.

## DRM-Inhalte übertragen

### Adobe Digital Editions (ADE) installieren

- Der ADE Installateur ist im Lesegerät bereits vorinstalliert.
- Schließen Sie das Lesegerät über das mitgelieferte USB-Kabel am PC an und öffnen Sie es als Wechsellaufwerk.
- Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein
- Doppelklicken Sie die Datei [digitaleditions\_172] zum Öffnen des Installateurs.

# Kurzanleitung

- Alternativ laden Sie den Installateur von der Website <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp> herunter.
- Bei Erstgebrauch besorgen Sie sich eine kostenlose Adobe ID von der Adobe-Website. Klicken Sie [Neuen Account anlegen], wie dargestellt:




- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und füllen Sie das Onlineformular aus.

## Authorizing PC and Reader

- Nach der Anmeldung kehren Sie zum ADE-Fenster zurück. Geben Sie Benutzername und Passwort zur Aktivierung Ihres Adobe-Kontos ein.
- Nach der Aktivierung schließen Sie das Lesegerät am PC an. ADE erkennt das Lesegerät und Sie werden aufgefordert, das Gerät zu autorisieren.
- Nach der Autorisierung wird Ihr Lesegerät in ADE erkannt, wie nachstehend dargestellt. Inhalte im Lesegerät werden im Fenster rechts angezeigt.

# Kurzanleitung

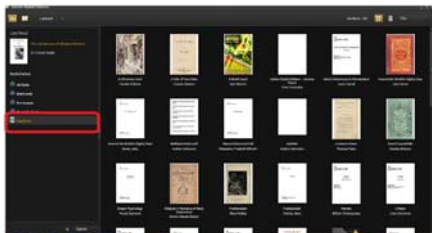

- Sie können nun E-Books von Online-E-Book-Stores, die Adobe DRM unterstützen, kaufen oder herunterladen.
- Gekaufte oder heruntergeladene E-Books werden in [My Digital Editions] in [Eigene Dateien] gespeichert.

## DRM E-Books auf das Lesegerät übertragen


- Im ADE-Menü klicken Sie in der linken Spalte [Alle Artikel].
- Artikel in [My Digital Editions] werden im rechten Fenster angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschten Artikel zur Übertragung, mit <Shift> + <Links klicken> wählen Sie mehrere Dateien.
- Kopieren Sie die gewählten Artikel in das Laufwerk des Lesegeräts auf der letzten Zeile der linken Spalte, wie nachstehend dargestellt.



# Kurzanleitung



## Bitte beachten Sie:

- Wird das Lesegerät zu den Werkseinstellungen zurückgestellt, so müssen Sie es erneut autorisieren.
- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website:  
<http://www.adobe.com/support/digitaleditions/>   
[Fallstudie].

## Allgemeine Bedienungshinweise

- Mit den Navigationstasten bewegen Sie den Cursor auf den gewünschten Menüpunkt der Liste.
- Drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.
- Drücken Sie **Menu** zur Anzeige des Optionsmenüs.
- Drücken Sie einmal **Return**, um in das vorherige Menü zurückzukehren oder halten Sie die Taste gedrückt, um auf den Home-Bildschirm zurückzukehren.

## Einstellungen

- Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie **Enter** zum Aufrufen der Einstellungen.
- Mit den **Navigationstasten/Enter** stellen Sie die Systemsprache und die Uhrzeit ein.

# Kurzanleitung

---

## Bücher lesen

Wählen Sie im Home-Bildschirm ein E-Book zum Öffnen und drücken Sie **Enter**.

- Mit den Navigationstasten bewegen Sie den Cursor auf das gewünschte Buch, dann drücken Sie **Enter** oder die Tasten für den **Direktzugriff**, um das Buch zu öffnen.
- Während des Lesens drücken Sie **Nächste/Vorherige Seite** oder die **Navigationstasten aufwärts/abwärts** zum Umblättern.
- Drücken Sie **Zoom**, um die Schrift oder Bilder des E-Books zu vergrößern.
- Während des Lesens drücken Sie die **Menütaste** zur Anzeige des Optionsmenüs.

## E-Books während der Musikwiedergabe lesen

- Rufen Sie den Musikwiedergabemodus auf, dann drücken Sie **Return**, um zum Home-Bildschirm zu navigieren.
- Rufen Sie den Lesemodus auf und lesen Sie nun mit Hintergrundmusik.
- Mit der **Musiktaste** rufen Sie das Musikwiedergabemenü während der laufenden Hintergrundmusik auf.

### Musikwiedergabe steuern

Wiedergabe/Pause	Drücken Sie <b>Enter</b> .
Vorheriger/nächster	Drücken Sie die <b>Navigationstasten</b>

## Kurzanleitung

---

Musiktitel	links/rechts.
Schneller Rücklauf/Vorlauf	Halten Sie die <b>Navigationstasten</b> links/rechts gedrückt.
Lautstärke	Drücken Sie die <b>Navigationstasten</b> aufwärts/abwärts.

Im Musikmodus drücken Sie **Menu** zur Anzeige weiterer Wiedergabesteuerungen.

### Fotos anzeigen

- Im Hauptmenü wählen Sie **Foto**, dann wählen Sie das gewünschte Bild und drücken Sie **Enter** zur Anzeige.
- Wählen Sie ein Foto und drücken Sie **Enter** zur Bestätigung.
- In der Fotoliste drücken Sie **Option** zum Aufrufen des Optionsmenüs.

### Datei-Explorer

- Im Home-Bildschirm wählen Sie **Dateiliste**, dann drücken Sie **Enter** zur Anzeige aller Dateien und Ordner.
  - Wählen Sie einen Ordner oder eine Datei zum Öffnen.
- ✂ Weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Lesegeräts das EBO-600E.

## Kurzanleitung

---

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.



**ALLE RECHTE VORBEHALTEN**

**COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**

**[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)**


# DENVER EBO-600E

## Snabbstartsguide



# Snabbstartsguide

## Delar och kontroll

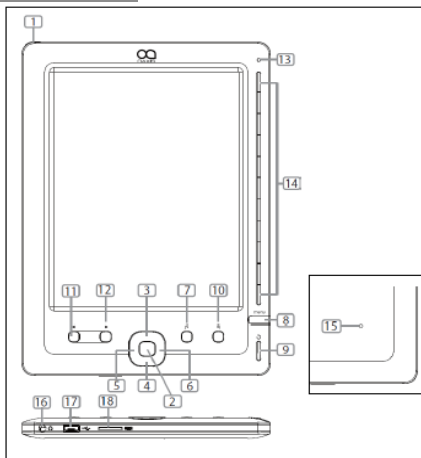

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Strömknappen              | 10. Zooma in/ut knappen                    |
| 2. Enter knappen             | 11. Knappen för föregående sida            |
| 3. Riktning – Upp/Volym +    | 12. Knappen för nästa sida                 |
| 4. Riktning – Ner/ Volym -   | 13. LED indikator                          |
| 5. Riktning – Vänster        | 14. Knappen direkt tillgång/ Sifferknappar |
| 6. Riktning – Höger          | 15. Återställningsknapp                    |
| 7. Genvägsknappen för musik: | 16. Hörlurutttag                           |
| 8. Alternativknapp:          | 17. Mikro USB jack                         |
| 9. Knappen återgå/avbryta    | 18. Mikro SD-kortplats                     |

# Snabbstartsguide

---

## Slå på/av EBO-600E

- Tryck och håll **Power** (Ström) knappen i 2 sekunder för att slå på/av EBO-600E.

## Ladda EBO-600E

När batteriet är lågt, ladda EBO-600E genom att ansluta EBO-600E SVART till en dator eller USB nätadapter via den medföljande USB-kabeln.

## Sätta i ett SD-kort

Sätt in kortet i Micro SD-kortet korrekt med etiketten uppåt.

## Överföring och import av innehåll

1. Anslut läsaren till datorn via den medföljande USB-kabeln. Datorn kommer att känna igen enheten som flyttbar lagringsmedia.
2. Utför vanlig filunderhållsdrift som andra USB-enheter.

## Importera DRM Innehåll

### Installera Adobe Digital Editions (ADE)

- ADE installeraren är förladdad i läsaren.
- Anslut läsaren till datorn via den medföljande USB-kabeln och öppna läsaren som flyttbar disk.
- Kontrollera att datorn är ansluten till internet
- Dubbelklicka på [digitaleditions\_172] filen för att öppna installationsprogrammet.
- Alternativt kan du ladda ner installationsprogrammet




# Snabbstartsguide

från

<http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.

- För förstagångsanvändare, måste du få en gratis Adobe-ID från Adobes hemsida. Klicka på [få ett Adobe-ID online] länk enligt bilden:

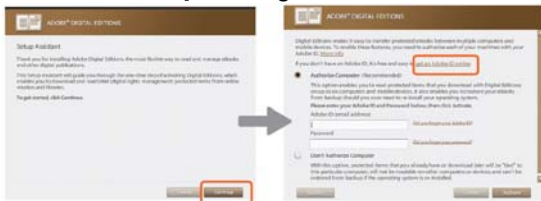


- Skriv in din e-postadress och fyll i webbformuläret enligt anvisningarna.

## Auktorisera PC och läsare (Reader)

- Vid registrering, återgå till ADE fönstret. Ange användarnamn och lösenord för att aktivera ditt Adobe-konto.
- Efter aktivering, anslut läsaren till PC. ADE kommer att upptäcka läsaren (Reader) och du uppmanas godkänna enheten.
- Efter godkännande, kommer du att kunna hitta läsaren (Reader) redovisas i ADE enligt nedan. Innehåll i läsaren (Reader) kommer att visas i de högra fönstren.

# Snabbstartsguide

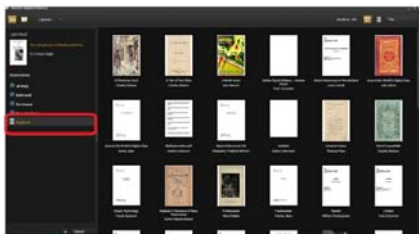

- Du kan nu börja ladda ner eller köpa e-böcker från online Ebook butiker som stödjer Adobe DRM.
- Köpta eller nedladdade böcker kommer att lagras i [Mina digitala upplagor] i [Mina dokument].

## Överföring av DRM e-böcker till läsaren (Reader)

- Från ADE menyn, Klicka på [Alla poster] på den vänstra kolumnen
- Poster i [Mina digitala upplagor] kommer att listas i högra fönstret.
- Välj önskad(e) post(er) som ska överföras, <Shift> + <Vänsterklick> för att välja flera filer.
- Dra och släpp det/de markerade objektet(en) in i läsarens drivenhet som hittas på sista raden till den vänstra kolumnen som illustreras nedan.

# Snabbstartsguide



## Anteckningar:

- När läsaren återställs till standardinställningarna, är du skyldig att på nytt godkänna enheten.
- För mer information, vänligen få tillgångar till webbplatsen: <http://www.adobe.com/support/digitaleditions/> [Submit a web case].

## Grunderna

- Använd riktningsknapparna för att flytta markören till önskad post i listan.
- Tryck på **Enter** för att bekräfta valet.
- Tryck på **Menu** för att visa alternativmenyn.
- Tryck på **Return** en gång för att avbryta eller återgå till föregående meny, tryck och håll för att återgå till startskärmen.

# Snabbstartsguide

---

## Inställningar

- Från huvudmenyn, välj **System Inställningar** och tryck på **Enter** knappen för att ange inställningsfunktionen.
- Använd **Directional/Enter** knapparna för att ställa in systemets språk och tid.

## Läsböcker

Från huvudmenyn, välj **Books** och tryck på **Enter** knappen.

- Använd riktningsknapparna för att flytta markören till önskade böcker, tryck på **Enter** eller **Direct Access** knappen för att öppna boken.
- När du läser, tryck på **Nästa/ Föregående Sida, Riktningsknappen Upp/Ner** för att vända sida.
- Tryck på **Zoom** knappen för att ändra e-bokens teckensnitt.
- Tryck på **Menu** knappen för att använda alternativmenyn.

## Läsa böcker medan du spelar musik

- Ta dig in i läget spela musik, tryck sedan på **Return** knappen för att återgå till huvudmenyn.
- Ta dig in i läget bokläsning för att börja läsa med uppspelning av bakgrundsmusik .
- Använd **Music** knappen för att dig in i menyn för att spela musik under spelning av bakgrundsmusik.

# Snabbstartsguide

## Kontroll av musikuppspelningen

Spela/pausa låt	Tryck på <b>Enter</b> knappen
Spela föregående eller nästa låt.	Tryck på <b>Vänster/Höger</b> knappen
Spola bakåt eller framåt	Tryck och håll <b>Vänster/Höger</b> knappen
Justera volymnivån.	Tryck på <b>Upp/Ner</b> knappen

I musik läge, tryck på **Menu** knappen för mer kontroll av uppspelning.

## Visa foton

- Från huvudmenyn, välj **Picture** och tryck **Enter** knappen.
- Välj ett foto och tryck på **Confirm** knappen för att utforska.
- I fotolistan, tryck på alternativknapp för att dig in i alternativmenyn.

## Filutforskaren

- Från huvudmenyn, välj **Fillista**, tryck sedan på **Enter** knappen och alla filer och mappar kommer att listas.
- Välj en mapp eller fil att öppna.

※ För mer detaljer, hänvisas du till EBO-600E Användarmanual.

## Snabbstartsguide

---

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.



**MED ENSAMRÄTT**

**UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S**

**[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)**